

Fig. 1, Abb. 1, Afb. 1

Names of Buttons (Fig.1)

Buttons on the car stereo head unit and remote control unit with the same name have the same function.

- ① ATT button
- ② BAND button
- ③ ▲/▼ buttons
- ④ DISPLAY button
- ⑤ SOURCE/OFF button
- ⑥ ▲/▼ buttons
- ⑦ NAVI TALK button
- ⑧ VOLUME

Note:

- Depending on the car stereo, there may not be some buttons with the same names as those on this unit.
- This unit cannot be used for a car stereo that does not accept a remote control unit.
- The NAVI TALK button is for used for the navigation unit.

Nombres de los botones (Fig.1)

Los botones en la unidad principal del sistema estéreo para automóviles con el mismo nombre tienen las mismas funciones.

- ① Botón ATT
- ② Botón BAND
- ③ Botones ▲/▼
- ④ Botón DISPLAY
- ⑤ Botón SOURCE/OFF
- ⑥ Botones ▲/▼
- ⑦ Botón NAVI TALK
- ⑧ VOLUME

Nota:

- Dependiendo del sistema estéreo para automóviles, puede no haber algunos botones con los mismos nombres de esta unidad.
- Este unidad no podrá utilizarse para el estéreo de un coche que no acepte una unidad de control remoto.
- O botão NAVI TALK se usa para la unidad de navegación.

Bezeichnung der Tasten (Abb.1)

Tasten am Auto-Stereo-Hauptgerät und an der Fernbedienung mit derselben Bezeichnung haben dieselben Funktionen.

- ① Taste ATT
- ② Taste BAND
- ③ Tasten ▲/▼
- ④ Taste DISPLAY
- ⑤ Taste SOURCE/OFF
- ⑥ Tasten ▲/▼
- ⑦ Taste NAVI TALK
- ⑧ VOLUME

Hinweis:

- Je nach Auto-Stereoanlage können Tasten anders bezeichnet sein als die an diesem Gerät.
- Dieses Gerät kann nicht für eine Autostereo-Anlage verwendet werden, die nicht für die Bedienung über eine Fernbedienungseinheit ausgelegt ist.
- La touche NAVI TALK est utilisée pour l'unité de navigation.

Nom des touches (Fig.1)

I tasti presenti sull'apparecchio stereo dell'automobile e quelli del telecomando con la stessa denominazione hanno le stesse funzioni.

- ① Tasto ATT
- ② Tasto BAND
- ③ Tasti ▲/▼
- ④ Tasto DISPLAY
- ⑤ Tasto SOURCE/OFF
- ⑥ Tasten ▲/▼
- ⑦ Tasto NAVI TALK
- ⑧ VOLUME

Nota:

- A seconda dei tipi di car stereo, in certi modelli le denominazioni di certi tasti possono essere diverse da quelle indicate per questo apparecchio.
- Dit toestel kan niet worden gebruikt met een autostereo die niet geschikt is voor een afstandsbediening.
- Questa unità non può essere usata per autostereo che non accettano telecomandi.
- Il tasto NAVI TALK viene utilizzato per l'apparecchio di navigazione.

Nome dei tasti (Fig.1)

Toetsen op de autostereo en op de afstandsbediening die dezelfde naam hebben, hebben eveneens dezelfde functie.

- ① ATT toets
- ② BAND toets
- ③ ▲/▼ toetsen
- ④ DISPLAY toets
- ⑤ SOURCE/OFF toets
- ⑥ ▲/▼ toetsen
- ⑦ NAVI TALK toets
- ⑧ VOLUME

Opmerking:

- Afhankelijk van de gebruikte autostereo, kunnen sommige toetsen verschillen van die op dit toestel.
- Dit toestel kan niet worden gebruikt met een autostereo die niet geschikt is voor een afstandsbediening.
- Questa unità non può essere usata per autostereo che non accettano telecomandi.
- De NAVI TALK toets wordt gebruikt voor het navigatiesysteem.

Specifications

Power source	3 V DC (Lithium Battery: CR2032)
Dimensions	35 (W) x 65 (H) x 22 (D) mm
Weight	50 g (including holder and battery)

Note:

- Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

Especificaciones

Fuente de alimentación	3 V CC (pila de litio: CR2032)
Dimensiones	35 (An) x 65 (Al) x 22 (Pr) mm
Peso	50 g (incluyendo la funda y la pila)

Nota:

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

Technische Daten

Spannungsversorgung	3 V Gleichspannung (Lithiumbatterie: CR2032)
Abmessungen	35 (B) x 65 (H) x 22 (T) mm
Gewicht	50 g (einschließlich Halter und Batterie)

Hinweis:

- Technische Änderungen zum Zwecke der Produktverbesserung sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Caractéristiques techniques

Source d'alimentation	3 V CC (pile au lithium: CR2032)
Dimensions	35 (L) x 65 (A) x 22 (P) mm
Poids	50 g (y compris le support et la pile)

Remarque:

- Du fait d'améliorations, les caractéristiques techniques et la présentation sont susceptibles de modification sans préavis.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	3 V CC (pila al litio CR2032)
Afmetingen:	35 (b) x 65 (h) x 22 (d) mm
Gewicht	50 g (inclusief houder en batterij)

Nota:

- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso dovute a miglioramenti.

Technische gegevens

Spanningsbron	3 V gelijkstroom (Lithiumbatterij: CR2032)
Afmetingen:	35 (b) x 65 (h) x 22 (d) mm
Gewicht	50 g (inclusief houder en batterij)

Opmerking:

- Technische gegevens en ontwerp zijn ter produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

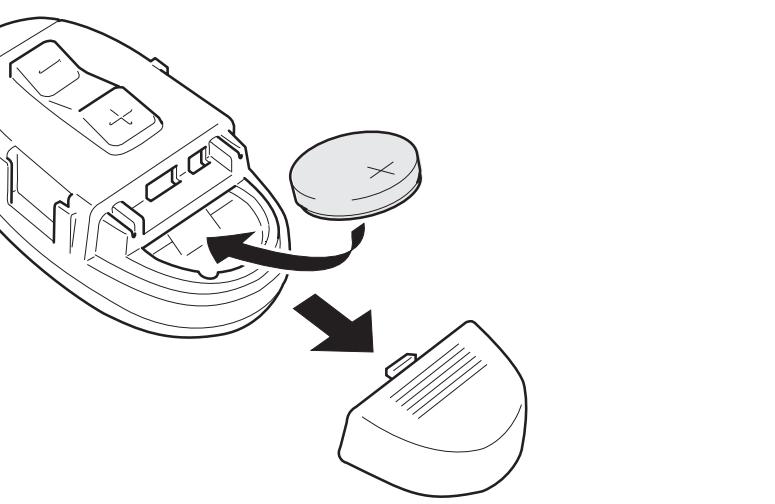


Fig. 2, Abb. 2, Afb. 2

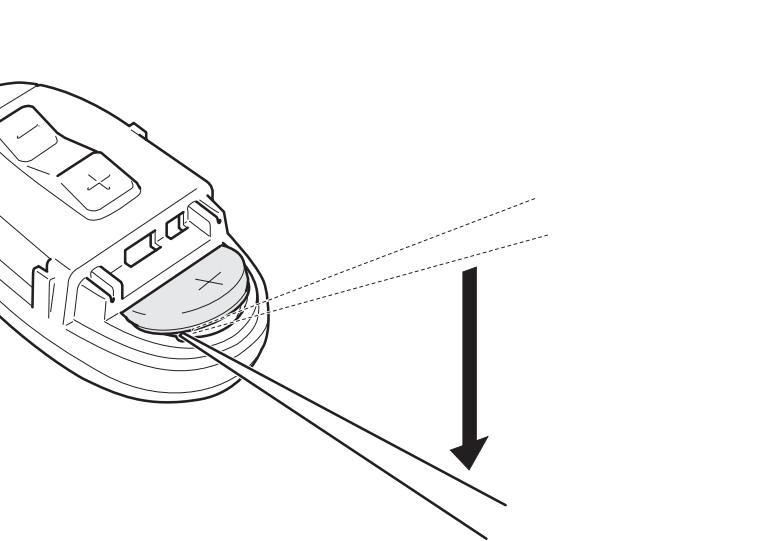


Fig. 3, Abb. 3, Afb. 3

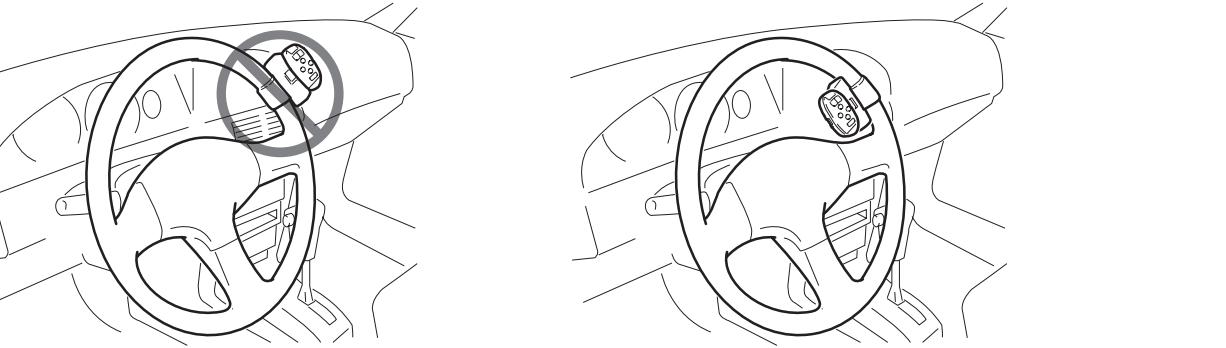


Fig. 4, Abb. 4, Afb. 4

ENGLISH

Preparation

Install the specified battery in this unit. (Fig. 2)

Open the back lid of this unit and place a lithium battery "CR2032" in this unit with its positive (+) side up.

Replacing the lithium battery. (Fig. 3)

- Replace the battery with a CR2032 lithium battery.
- Replace the battery in the unit using a non metallic tapered bar.

WARNING

- Keep the lithium battery out of reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.

CAUTION

- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of battery in fire.
- Use a CR2032 (3 V) lithium battery only. Never use other types of battery with this unit.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the lithium battery with metallic materials.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.
- Always check carefully that you are loading battery with its (+) and (-) poles facing in the proper directions.

PRECAUCION

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

ESPAÑOL

Preparación

Inserte la pila especificada en esta unidad. (Fig. 2)

Abra la tapa posterior de esta unidad y coloque la pila de litio "CR2032" en esta unidad con el lado positivo (+) dirigido hacia arriba.

Reemplazo de la pila de litio. (Fig. 3)

- Cambie la pila con una pila de litio CR2032.
- Cambie la pila en la unidad utilizando una barra puntiaguda no metálica.

ADVERTENCIA

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si la pila fuese tragada, consulte con un médico inmediatamente.

PRECAUCIÓN

- No recargue, desarme, caliente ni tire la pila al fuego.
- Utilice solamente una pila de litio CR2032 (3 V). No utilice otros tipos de pilas con esta unidad.
- No toque la pila con instrumentos metálicos.
- No guarde la pila de litio con materiales metálicos.
- Al descartarse de las pilas usadas, cumpla con las reglas gubernamentales o reglas de la institución pública del medio ambiente aplicables en su país/área.
- Siempre revise cuidadosamente que está cargando la pila con los polos (+) y (-) dirigidos en las direcciones correctas.

DEUTSCH

Vorbereitung

Setzen Sie eine Batterie vom angegebenen Typ in dieses Gerät ein. (Abb. 2)

Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung dieses Geräts und setzen Sie eine Lithiumbatterie "CR2032" mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

Auswechseln der Lithiumbatterie. (Abb. 3)

- Die Batterie durch eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 ersetzen.
- Zum Auswechseln der Batterie einen nicht-metallischen spitzen Gegenstand verwenden.

WANDELN

- Die Lithiumbatterie außer Reichweite Kleiner Kinder halten. Sollte die Batterie verschluckt werden, sofort einen Arzt aufsuchen.

VORSICHT

- Die Batterie nicht aufladen, auseinandernehmen, erhitzten oder ins Feuer werfen.
- Nur eine Lithiumbatterie vom Typ CR2032 (3 V) verwenden. Niemals einen anderen Batterietyp für dieses Gerät verwenden.
- Die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen lagern.
- Gebrauchte Batterien müssen in Übereinstimmung mit den Umweltschutzvorschriften des jeweiligen Landes/Gebiets entsorgt werden.
- Beim Einsetzen der Batterie immer darauf achten, daß Pluspol (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung weisen.

FRANÇAIS

Préparation

Mettre en place la pile spécifiée dans cette unité. (Fig. 2)

Ouvrir le couvercle arrière de cette unité et placer une pile au lithium "CR2032" dans cette unité avec son pôle positif (+) vers le haut.

Remplacement de la pile au lithium. (Fig. 3)

- Remplacer la pile par une pile au lithium CR2032.
- Remplacer la pile dans l'unité en utilisant une barre rastremata non métallique.

AVERTISSEMENT

- Garder la pile au lithium hors d'atteinte d'enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION

- Ne pas recharger, démonter, chauffer une pile ni la jeter dans un feu.
- N'utiliser qu'une pile au lithium CR2032 (3 V). N'utiliser jamais d'autre type de pile avec cette unité.
- Ne pas manipuler la pile avec un outil métallique.
- Ne pas ranger une pile au lithium avec des objets métalliques.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règles en vigueur dans le pays en matière de conservation ou de protection de l'environnement.
- Verifier toujours soigneusement ad inserire la pile con i suoi poli (+) e (-) rivolti nella direzione corretta.

ITALIANO

Preparativi

Installare la pila specificata nell'unità. (Fig. 2)

Aprire il coperchio sul retro dell'unità e inserire una pila al litio "CR2032" nell'unità con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto.

Sostituzione della pila al litio. (Fig. 3)

- Sostituire la pila con una pila al litio CR2032.
- Sostituire la pila nell'unità usando una barra rastremata non metallica.

AVVERTIMENTO

- Tenere la pila al litio fuori dalla portata dei bambini. Se si ingerisce accidentalmente la pila, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

- Non ricaricare la pila, non smontarla, non esporla al calore e non eliminarla gettandola nel fuoco.
- Usare soltanto una pila al litio CR2032 (3 V). Non usare mai pile di tipo diverso con questa unità.
- Non manipolare la pila con un attrezzo metallico.
- Non prendere la pila servendosi di attrezzi metallici.
- Non riporre la pila al litio insieme a materiali metallici.
- Per eliminare le batterie usate, rispettare i regolamenti stabiliti dal governo o dagli enti pubblici per la tutela dell'ambiente applicabili nel vostro paese/area geografica.
- Fare sempre attenzione ad inserire la pila con i suoi poli (+) e (-) rivolti nella direzione corretta.

NEDERLANDS

Voorbereidingen

Doe de opgegeven batterij in het toestel. (Afb. 2)

Open de klep aan de achterkant van dit toestel en doe een lithium batterij van het type "CR2032" in het toestel met de positieve (+) pool naar boven.

Vervangen van de lithium batterij (Afb. 3)

- Vervang de batterij door een CR2032 lithiumbatterij.
- Vervang de batterij in het toestel met behulp van een taps toelopend, niet metalen voorwerp.

WAARSCHUWING


- Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een batterij per ongeluk is ingerukt.

LET OP

- Laad de batterij niet op, demonteer niet en gooii niet in een vuur.
- Gebruik uitsluitend een CR2032 (3 V) lithiumbatterij. Het gebruik van andere batterijen kan ernstige problemen veroorzaken.
- Raak de batterij niet met metalen voorwerpen of gereedschap aan.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen.
- Wanneer u de batterij weggooit, dient u zich te houden aan de in uw land/gebied daaromtrent geldende regelgeving.
- Controleer bij het plaatsen van de batterij dat de (+) en (-) polen in de juiste richting liggen.

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.



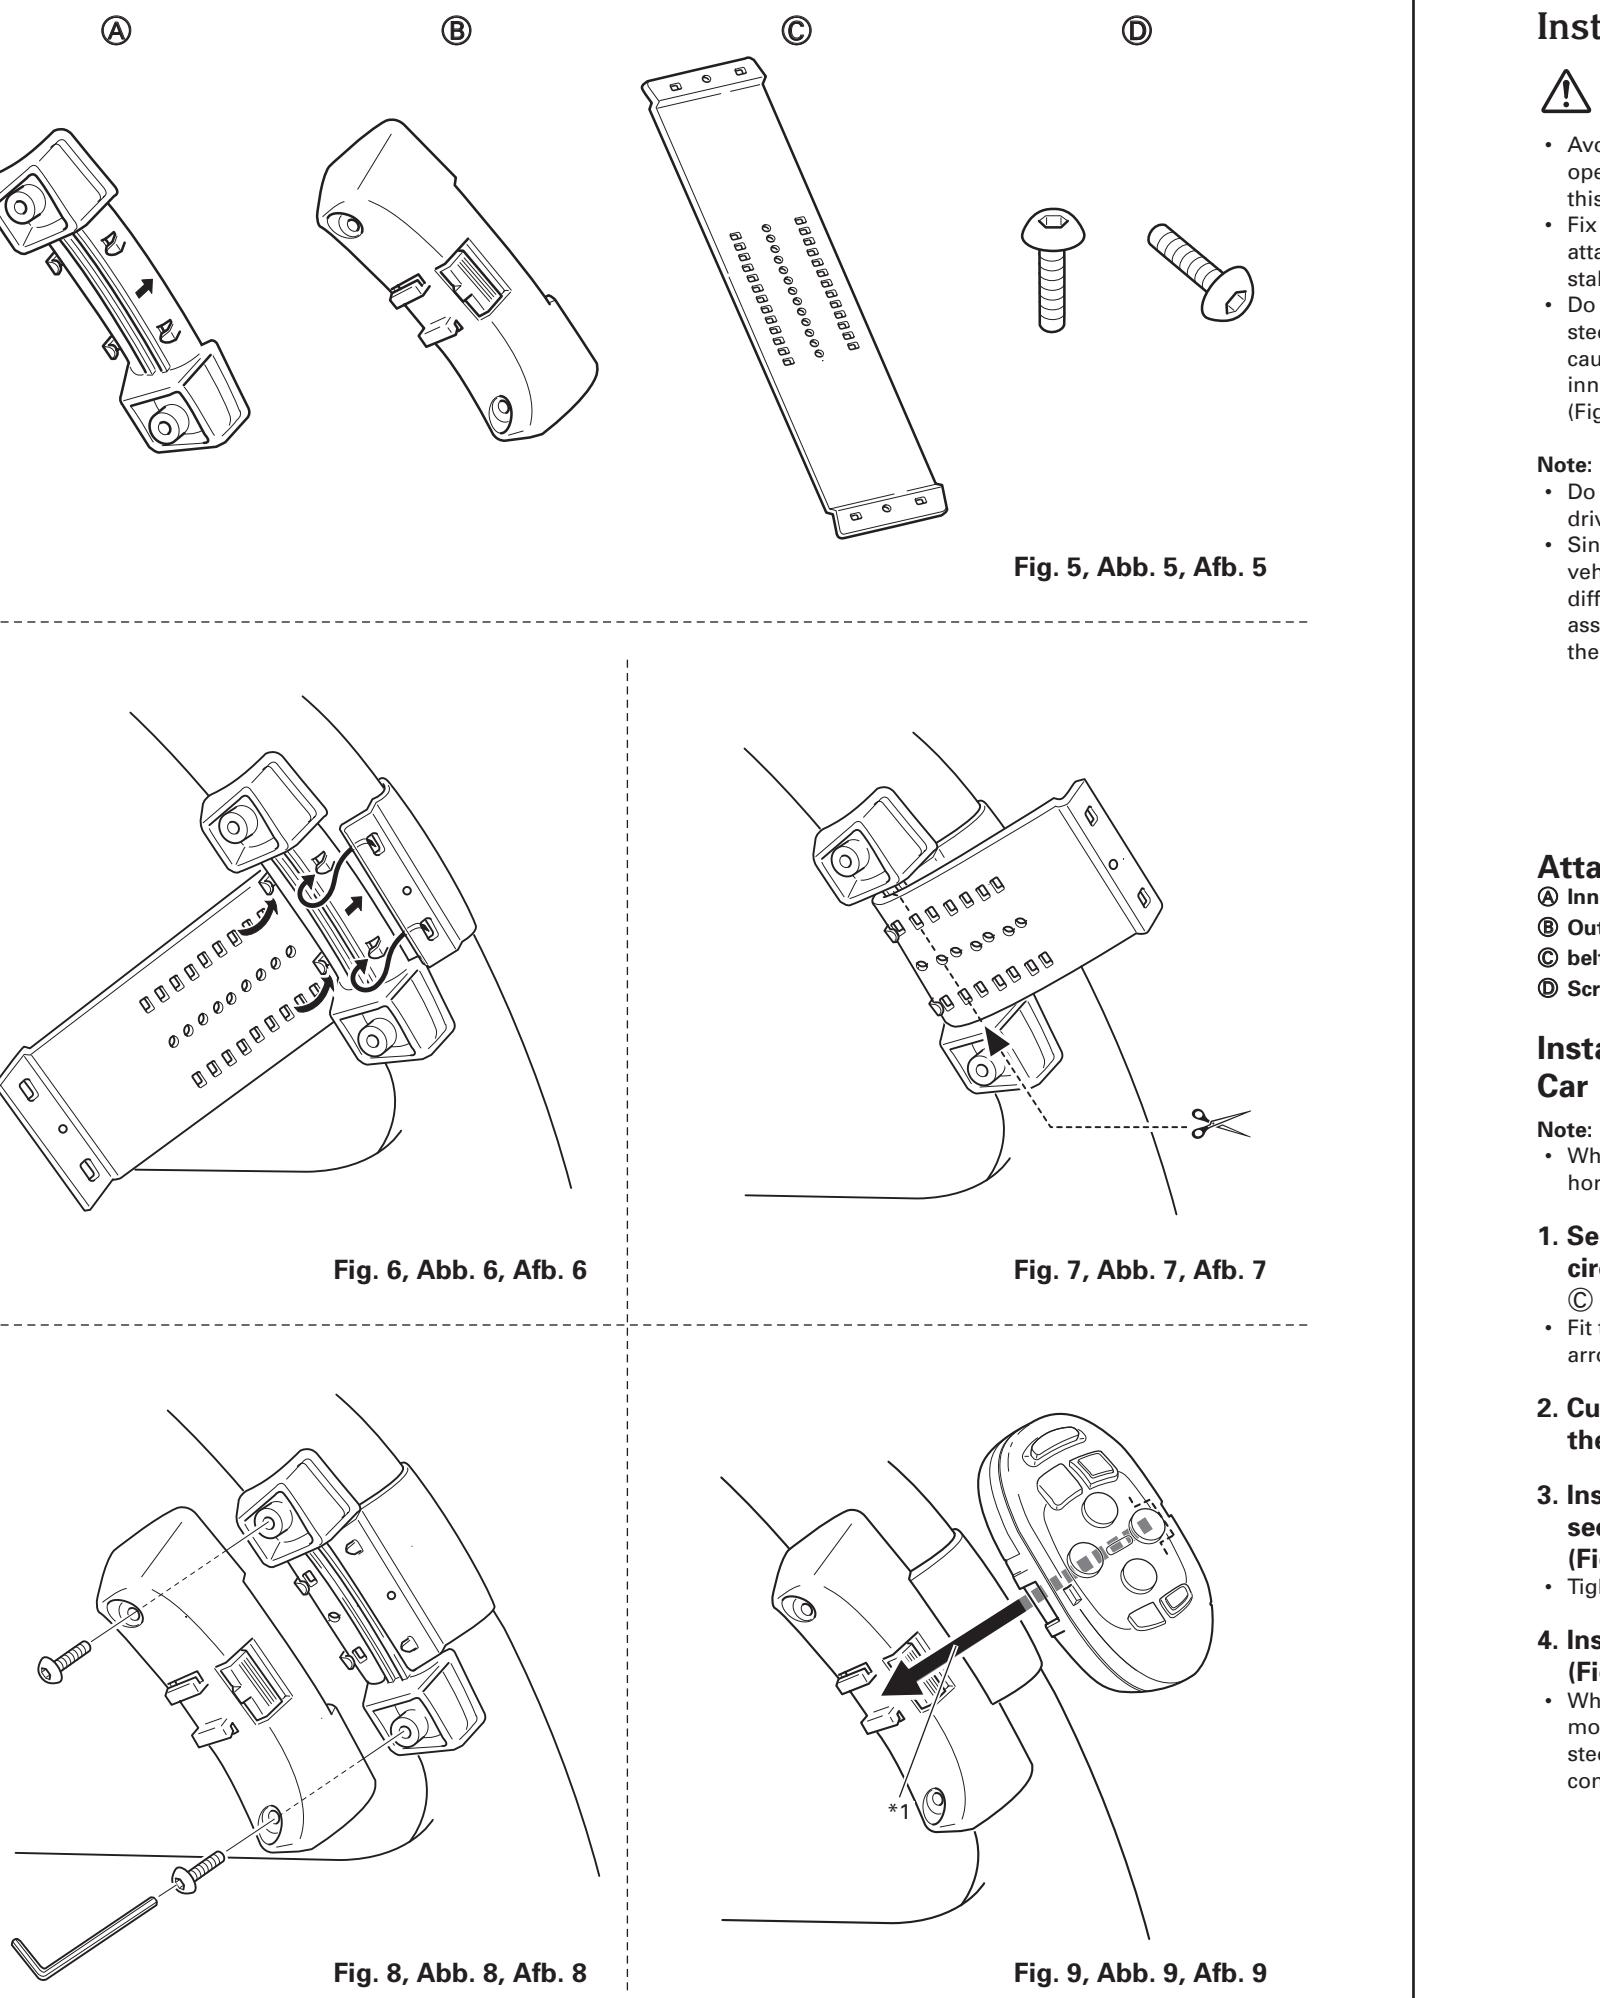

Installation

WARNING

- Avoid installing this unit in such a location where the operation of safety devices such as airbags is prevented by this unit. Otherwise, there is a danger of a fatal accident.
- Fix this unit securely to the steering wheel with the belt attached to the unit. If this unit is loose, it disturbs driving stability, which may result in a traffic accident.
- Do not attach this unit to the outer circumference of the steering wheel. Otherwise, it disturbs driving stability, causing a traffic accident. Always attach this unit to the inner circumference of the steering wheel as shown (Fig. 4).

Note:

- Do not install this unit in such a place as may obstruct the driver's view.
- Since interior layout differs depending on the type of vehicle, the ideal installation location for the unit also differs. When installing the unit, select a location that assures optimum transmission of signals from the unit to the car stereo.

Attachment Parts (Fig. 5)

④ Inner holder x 1
 ⑤ Outer holder x 1
 ⑥ belt x 1
 ⑦ Screw with a hexagonal hole (3 x 6 mm) x 2

Installing the Unit on a Left-Hand-Drive Car

Note:

- When the unit is installed on a right-hand-drive car, the horizontal positions are inverted.

- Secure inner holder ④ to the inner circumference of the steering wheel with belt ⑥ (Fig. 6). Fit the inner holder ④ to the steering wheel so that the arrow-marked side faces the driver as shown by Fig. 6.
- Cut the extra portion of the belt at the center of the inner holder (Fig. 7).
- Install outer holder ⑤ on the inner holder and secure with screws ⑦ (Fig. 8). Tighten the screws with the supplied hexagonal wrench.
- Install the remote control unit in the holder (Fig. 9). When removing the remote control unit from the holder, move the corrugated release section (*1) toward the steering wheel as far as possible before sliding the remote control unit toward you.

Instalación

ADVERTENCIA

- Evite instalar esta unidad en un lugar en el que la operación de los dispositivos de seguridad tales como las bolsas de aire sea impeditida por esta unidad. De otra manera, hay el peligro de un accidente fatal.
- Fixe esta unidad seguramente al volante con la correa adjunta. Si ésta se afloja, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, lo que podría resultar en un accidente de tráfico.
- No instale esta unidad fuera de la circunferencia del volante. De otra manera, esto interrumpirá la estabilidad del manejo, causando un accidente de tráfico. Siempre instale esta unidad en el interior de la circunferencia del volante, tal como se indica (Fig. 4).

Nota:

- No instale esta unidad en un lugar en el que obstruya la vista del conductor.
- Como la disposición interior difiere dependiendo del tipo de vehículo, la ubicación de instalación ideal para la unidad también difiere. Al instalar la unidad, seleccione una ubicación que garantice la transmisión óptima de las señales de la unidad al estéreo del coche.

Piezas de fijación (Fig. 5)

④ Soporte interno x 1
 ⑤ Soporte externo x 1
 ⑥ Correa x 1
 ⑦ Víte con agujero hexagonal (3 x 6 mm) x 2

Instalación de la unidad en el coche de manejo del lado izquierdo

Nota:

- Cuando la unidad está instalada en un coche de manejo del lado derecho, las posiciones horizontales se invierten.

- Asegure el sujetador interior ④ en el interior de la circunferencia del volante con la correa ⑥ (Fig. 6). Instale el sujetador interior ④ al volante de dirección de tal manera que el lado marcado con una flecha se dirija al conductor, tal como se muestra en la Fig. 6.
- Corte la porción extra de la correa en el centro del sujetador interior (Fig. 7).
- Instale el sujetador exterior ⑤ en el sujetador interior y asegúrelo con los tornillos ⑦ (Fig. 8). Apriete los tornillos con una llave hexagonal.
- Instale la unidad de control remoto en el sujetador (Fig. 9). Cuando quite la unidad de control remoto del sujetador, mueva la sección de liberación corrugada (*1) hacia el volante en lo posible y deslice la unidad de control remoto hacia usted.

Einbau

WANDELN

- Installieren Sie dieses Gerät nicht an einer Stelle, wo es den Betrieb von Sicherheitseinrichtungen wie Airbags beeinträchtigt, da in diesem Fall die Gefahr eines tödlichen Unfalls besteht.
- Befestigen Sie dieses Gerät mit dem an dem Gerät angebrachten Riemen am Lenkrad. Wenn dieses Gerät lose ist, stört es die Fahrstabilität, was zu einem Verkehrsunfall führen kann.
- Bringen Sie dieses Gerät nicht am Außenumkreis des Lenkrads an, weil es dann die Fahrstabilität stören und dadurch einen Verkehrsunfall verursachen kann. Bringen Sie dieses Gerät wie gezeigt am Innenumkreis des Lenkrads an (Abb. 4).

Nota:

- Non installare questa unità dove possa ostruire la vista del conducente.
- Dal momento che la conformazione dell'abitacolo differisce da una vettura all'altra, anche la posizione ideale per l'installazione dell'apparecchio varia en fonction du véhicule, l'emplacement idéal d'installation de l'appareil diffère pareillement. Avant l'installation, choisissez un emplacement qui permette la meilleure transmission dei segnali dall'apparecchio all'autostereo.

Befestigungsteile (Abb. 5)

④ Support interne x 1
 ⑤ Support externe x 1
 ⑥ Courroie x 1
 ⑦ Vis avec trou hexagonal (3 x 6 mm) x 2

Installation des Geräts in einem Auto mit Linkslenkung

Hinweis:

- Bei der Installation des Geräts in einem Auto mit Rechtslenkung sind die horizontalen Positionen umgekehrt.

- Den Innenhalter ④ mit dem Riemen ⑥ am Innenumkreis des Lenkrads anbringen (Abb. 6). Den Innenhalter ④ so am Lenkrad anbringen, daß die mit dem Pfeil markierte Seite zum Fahrer weist, wie in Abb. 6 gezeigt.
- Den überschüssigen Teil des Riemens in der Mitte des Innenhalters abschneiden (Abb. 7).
- Den Außenhalter ⑤ auf dem Innenhalter installieren und mit Schrauben ⑦ sichern (Abb. 8). Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest.
- Die Fernbedienung in den Halter einsetzen (Abb. 9). Bewegen Sie beim Herausnehmen der Fernbedienung aus dem Halter den geriffelten Freigabeteil (*1) nach vorne, so weit wie möglich zum Lenkrad hin und bewegen Sie die Fernbedienung auf sich zu.

Installation

AVERTISSEMENT

- Evitez d'installer cette unité dans un endroit où elle empêche le fonctionnement d'un dispositif de sécurité, comme celui du sac gonflable. Cela entraînerait un risque d'accident mortel.
- Fixez solidement cette unité au volant de direction à l'aide de la courroie fournie avec l'unité. Si cette unité est relâchée, elle gêne la stabilité de la conduite, ce qui peut entraîner un accident.
- Ne pas fixer cette unité à la circonference extérieure du volant. De cette manière, cela interrompra la stabilité de la conduite et provoquera un accident. Toujours fixer cette unité à la circonference intérieure du volant de direction, comme illustré (Fig. 4).

Nota:

- Non installare questa unità dove possa ostruire la vista del conducente.
- Da di Innenaufmachung vom Fahrzeugtyp abhängt, ist auch die optimale Montagestelle für das Gerät von Fahrzeug von Fahrzeug verschieden. Das Gerät so anbringen, daß die Signalübertragung vom Gerät zur Auto-Stereoleitung in keiner Weise gestört wird.

Pièces d'installation (Fig. 5)

④ Support interne x 1
 ⑤ Support externe x 1
 ⑥ Courroie x 1
 ⑦ Vite à tête esagonale (3 x 6 mm) x 2

Installation de l'unité sur une voiture à direction à gauche

Remarque:

- Lorsque l'unité est installée sur une voiture à direction à droite, les positions horizontales sont inversées.

- Assicurare il supporto interno ④ alla circonferenza interna del volante con la cinghia ⑥ (Fig. 6). Montare il supporto interno ④ sul volante in modo che il lato contrassegnato dalla freccia sia rivolto verso il guidatore come mostrato dalla Fig. 6.
- Tagliare la parte avanzante della cinghia al centro del supporto interno (Fig. 7).
- Installare il supporto esterno ⑤ sul supporto interno e fissare con le viti ⑦ (Fig. 8). Serrare le viti con la chiave a sei punte fornita.
- Installare l'unità di telecomando sul supporto (Fig. 9). Togliendo il telecomando dal supporto, spostare la parte corrugata di rilascio striée (*1) per quanto possibile verso il volante prima di scorrire il telecomando verso di sé.

Installazione

AVVERTIMENTO

- Evitare di installare questa unità in luoghi dove il funzionamento di dispositivi di sicurezza come palloni a gonfiaggio automatico possa essere ostacolato dall'apparecchio. Altrimenti c'è il rischio di incidenti mortali.
- Fissare questa unità saldamente al volante con la cinghia in dotazione. Se l'unità non è ben fissata, disturba la stabilità di guida e può causare incidenti stradali.
- Non applicare questa unità alla circonferenza esterna del volante. Altrimenti, disturba la stabilità di guida e causa incidenti stradali. Applicare sempre l'unità alla circonferenza interna del volante di guida come illustrato (Fig. 4).

Nota:

- Plaats de stuurafstandsbediening niet ergens waar het zicht van de bestuurder zou kunnen verslechtern.
- De ideale plaats voor de stuurafstandsbediening is verschillend afhankelijk van het interieur van de auto. Kies een plaats waar de signalen goed van de stuurafstandsbediening naar de autostereo-installatie kunnen worden gestuurd.

Bevestigingsonderdelen (Afb. 5)

④ Binnenste houder x 1
 ⑤ Buitenste houder x 1
 ⑥ Riem x 1
 ⑦ Schroef met zeshoekig gat (3 x 6 mm) x 2

Parti per l'applicazione (Fig. 5)

④ Supporto interno x 1
 ⑤ Supporto esterno x 1
 ⑥ Cinghia x 1
 ⑦ Vite a testa esagonale (3 x 6 mm) x 2

Installazione dell'unità su un'auto con volante a sinistra

Nota:

- Quando l'unità viene installata su un'auto con volante a destra, le posizioni orizzontali sono invertite.

- Zet de binnenste houder ④ aan de binnenrand van het stuur vast met de riem ⑥. (Afb. 6). Bevestig de binnenste houder zodanig op het stuur dat de met een pijl gemarkeerde kant naar de bestuurder wijst, zoals in Afb. 6 wordt getoond.
- Knip het overtollige gedeelte van de riem bij het midden van de binneste houder af. (Afb. 7). Knip het overtollige gedeelte van de riem bij het midden van de binneste houder af. (Afb. 7).
- Plaats de buitenste houder ⑤ op de binneste houder en zet deze met de schroeven ⑦ vast. (Afb. 8). Plaats de buitenste houder ⑤ op de binneste houder en zet deze met de schroeven ⑦ vast. (Afb. 8).
- Plaats de stuurafstandsbediening in de houder. (Afb. 9). Bij het verwijderen van de stuurafstandsbediening uit de houder moet u het geribbelde gedeelte (*1) zo ver mogelijk naar het stuur drukken en dan de stuurafstandsbediening naar u toe schuiven.

Installeren

WAARSCHUWING

- Installeer de stuurafstandsbediening niet op plaatsen waar het de werking van veiligheidsmechanismen, bijvoorbeeld een airbag, zou kunnen hinderen. Een verkeerde plaats kan ernstige ongelukken veroorzaken.
- Bevestig de stuurafstandsbediening stevig aan het stuur met gebruik van de riem. Een loszittende stuurafstandsbediening kan het besturen van de auto hinderen met mogelijk ongelukken tot gevolg.
- Bevestig dit toestel in geen geval aan de buitenrand van het stuur. Hier zal het toestel in de weg zitten bij het besturen van uw auto, hetgeen zal leiden tot verkeersongevallen. Bevestig dit toestel altijd aan de binnenrand van het stuur, zoals afgebeeld (Afb. 4).

Opmerking:

- Plaats de stuurafstandsbediening niet ergens waar het zicht van de bestuurder zou kunnen verslechtern.
- De ideale plaats voor de stuurafstandsbediening is verschillend afhankelijk van het interieur van de auto. Kies een plaats waar de signalen goed van de stuurafstandsbediening naar de autostereo-installatie kunnen worden gestuurd.

Bevestigingsonderdelen (Afb. 5)

④ Binnenste houder x 1
 ⑤ Buitenste houder x 1
 ⑥ Riem x 1
 ⑦ Schroef met zeshoekig gat (3 x 6 mm) x 2

Installeren van de stuurafstandsbediening in een auto met het stuur links

Opmerking:

- Voor het installeren van de stuurafstandsbediening in een auto met het stuur rechts moet u de horizontale posities omkeren.

- Zet de binnenste houder ④ aan de binnenrand van het stuur vast met de riem ⑥. (Afb. 6). Bevestig de binnenste houder zodanig op het stuur dat de met een pijl gemarkeerde kant naar de bestuurder wijst, zoals in Afb. 6 wordt getoond.
- Monteer de binneste houder ④ op het stuur in de richting van de bestuurder, zodanig dat de gekenmerkte kant van de pijl naar de bestuurder wijst. (Afb. 6).
- Knip het overtollige gedeelte van de riem bij het midden van de binneste houder af. (Afb. 7). Knip het overtollige gedeelte van de riem bij het midden van de binneste houder af. (Afb. 7).
- Plaats de buitenste houder ⑤ op de binneste houder en zet deze met de schroeven ⑦ vast. (Afb. 8). Plaats de buitenste houder ⑤ op de binneste houder en zet deze met de schroeven ⑦ vast. (Afb. 8).
- Draai de schroeven goed vast met de bijgeleverde steeksleutel.
- Plaats de stuurafstandsbediening in de houder. (Afb. 9). Bij het verwijderen van de stuurafstandsbediening uit de houder moet u het geribbelde gedeelte (*1) zo ver mogelijk naar het stuur drukken en dan de stuurafstandsbediening naar u toe schuiven.